


3 Электрооборудование

На приведенном ниже рисунке показана разводка основной цепи и цепи управления.

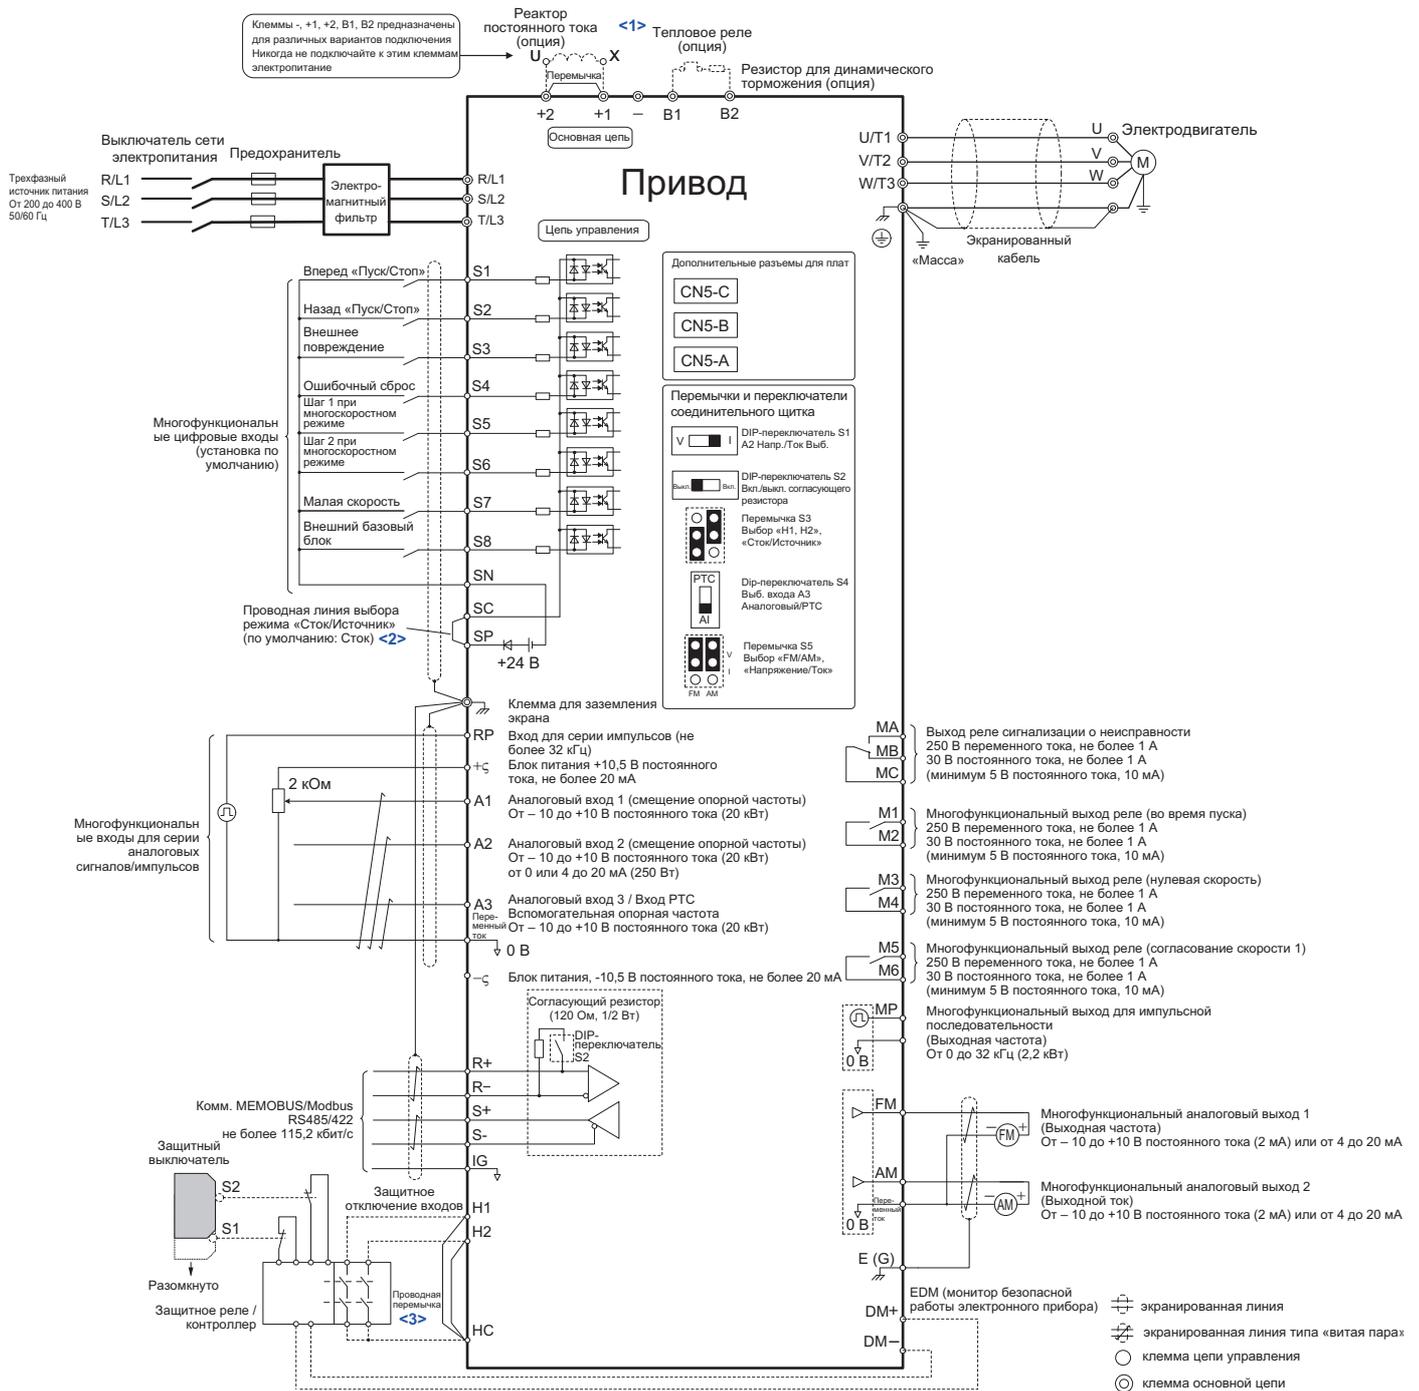

<1> При установке стабилизатора постоянного тока удалите перемычку. Модели CIMR-A□2A110 по 0415 и 4A0058 по 1200 поставляются со встроенным стабилизатором постоянного тока.

<2> Ни в коем случае не соединяйте коротко клеммы SP и SN — это приведет к повреждению привода.

<3> Снимите перемычку между клеммами H1 — HC и H2 — HC при использовании входа защитной блокировки Safe Disable.